



# DD TENTS

## DD SuperLight - Pyramid Tent & DD SuperLight - Pyramid Mesh Tent (Netz-Zelt)



Das Foto zeigt das DD SuperLight Pyramid Tent (links) & das Pyramid Mesh Tent (rechts). Beide Zelte sind separat erhältlich.

Die Zelte "DD Pyramid" und "Pyramid - Mesh" (Mesh = Netz) sind für den gemeinsamen Einsatz konzipiert, können aber auch als eigenständige Zelte verwendet werden. Zusammen verwendet sind die Zelte vollständig wasserdicht und insektengeschützt und gehören zu den leichtesten Zelten ihrer Klasse.

Alles, was Sie für einen schnellen und einfachen Aufbau benötigen, ist ein DD Hiking Pole (Wanderstock), der separat erhältlich ist, oder ein Überkopfpunkt wie einen starker Ast oder eine Ridgeline.

## Was ist enthalten



### DD Pyramid Tent (SuperLight/MC) beinhaltet:

- DD SuperLight ODER Multicam Pyramid Zelt
- 13 x SuperLight Erdnägel (für den Aufbau)
- 2 x SuperLight Ersatz-Erdnägel
- 5 x 2m Abspannleinen (schwarz)
- 5 x 2m Abspannleinen (Fluoreszierend)





### DD SuperLight Pyramid Mesh Tent beinhaltet:



- DD SuperLight Pyramid Mesh Tent
- 8 x SuperLight Erdnägel (für den Aufbau)
- 2 x SuperLight Ersatz-Erdnägel

## Masse

### DD SuperLight Pyramid Mesh Tent

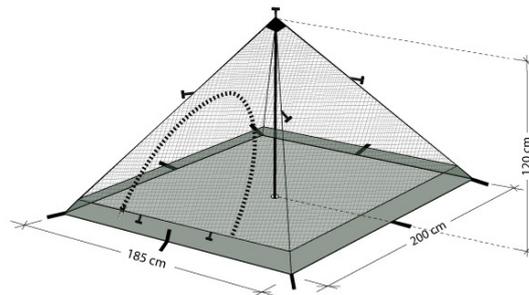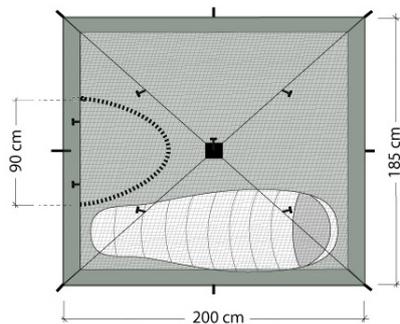

### DD Pyramid Tent (SuperLight / MC)

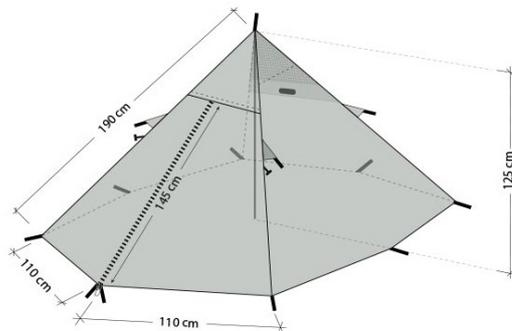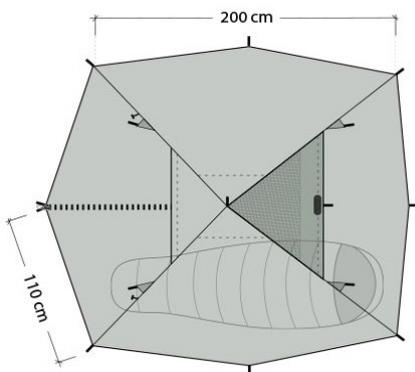

## Auswahl des Zeltplatzes

- Achten Sie darauf, eine ebene Fläche zu finden, auf der Sie Ihr Zelt aufstellen können. So vermeiden Sie unangenehmes Rutschen in der Nacht.
- Entfernen Sie alle spitzen und scharfen Gegenstände vom Boden, bevor Sie das Zelt aufstellen. Steine, Äste oder Tannenzapfen sind nicht nur unbequem, sie können auch das Zelt beschädigen.

## Belüftung

Wussten Sie, dass der menschliche Körper allein durch die Atmung jede Nacht bis zu 0,5 Liter Wasser abgeben kann? Manchmal ist Kondenswasser beim Zelten unvermeidlich. Um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, sollten Sie Ihr Zelt gut durchlüften, indem Sie alle Lüftungsöffnungen offen halten und einen trockenen und offenen Zeltplatz wählen.

## Nicht stolpern!

Achten Sie beim Herumlafen im Camp darauf, dass Sie nicht über die Abspannleinen oder Zelteile stolpern. Beaufsichtigen Sie Kinder und Haustiere und halten Sie eine Taschenlampe bereit, wenn es dunkel wird.

**Schäden, die durch Stolpern oder Stürze über die Abspannleinen oder Zelteile entstehen, werden von unserer Garantie nicht abgedeckt.**

## Aufbau des DD SuperLight - Pyramid Mesh Tent



Wählen Sie einen ebenen, festen und trockenen Untergrund, um Ihr Zelt aufzustellen, und entfernen Sie alle scharfen Gegenstände (Steine/Stöcke) vom Boden.

Breiten Sie das Pyramid Tent auf dem Boden aus (es sollte ein Quadrat bilden) und stecken Sie die Befestigungspunkte an den Ecken straff ab.



Öffnen Sie den Zelteingang mit dem Reißverschluss und stecken Sie das spitze Ende Ihres Hiking Poles (Wanderstocks) in die Öse am Zeltboden.

Achten Sie darauf, dass das spitze Ende fest im Boden sitzt und vermeiden Sie dabei einen direkten Kontakt zwischen Spitze und Zeltboden.



Ziehen Sie beide Teile des Hiking Pole auseinander, bis die Zeltwände straffgezogen sind (ca. 120 cm), und stecken Sie dann das obere Ende des Hiking Pole in die verstärkte Tasche innen an der Zeltspitze. Achten Sie darauf, den Hiking Pole nicht zu weit auseinander zu ziehen.

Fixieren Sie den Hiking Pole, wenn die richtige Höhe erreicht ist. Das Zelt sollte nun die Form einer gespannten Pyramide haben.



Falls erforderlich, spannen Sie die Eckpflöcke nach und stecken Sie die Zwischenpunkte an den Seiten ab.

Sie sind nun bereit, das DD SuperLight - Pyramid Tent über dem Mesh Tent aufzubauen (siehe nächste Seite), oder bei trockenen Bedingungen, eine Nacht mit Blick auf die Sterne zu genießen, sicher vor Insekten.

## Aufbau ohne Hiking Pole

Das DD SuperLight - Pyramid Tent kann auch ohne Hiking Pole aufgebaut werden, stattdessen wird die Befestigungsschleife an der Oberseite des Zelts verwendet.

Sie können eine gespannte Ridgeline zwischen Bäumen verwenden, um das Zelt zu befestigen, sobald die Eckpunkte abgesteckt sind. Ebenso kann eine Abspannleine verwendet werden, die an einem Punkt oberhalb des Zeltes befestigt wird, z. B. an einem stabilen Ast (oder an einer Zimmerdecke, wenn das Zelt als Moskitonetz drinnen verwendet wird).

## Aufbau des DD Pyramid Tent



Wenn das DD SuperLight Pyramid Mesh Tent bereits aufgebaut ist, legen Sie das Pyramid Tent darüber und achten Sie darauf, dass die Ecken und die Tür in einer Linie sind.



Stecken Sie die Ecken locker ab, sodass sie mit denen des Innenzeltes übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass die Tür bei diesem Schritt geschlossen ist.

Bei diesem Vorgang wird auch darauf geachtet, dass der Abstand zwischen Außen- und Innenzelt rundherum gleich groß ist, um eine ungleiche Spannung zu vermeiden.



Sobald alle Ecken abgesteckt sind, kann das Zelt abgespannt werden.

Wir empfehlen Ihnen, jeweils an den gegenüberliegenden Seiten zu arbeiten und die Spannung allmählich und gleichmäßig um den Umfang des Zeltes herum zu erhöhen.



Fixieren Sie die Türbefestigungspunkte mit einem Hering.

Beim Anbringen und Adjustieren der Abspannleinen achten Sie darauf, dass Sie alle Seiten gleichmäßig abspannen.

Ihr doppeltes Zelt ist nun wasserdicht und vor Insekten geschützt. Einfach den Reißverschluss öffnen, und drinnen entspannen.

## Zelte einzeln verwenden

Das DD SuperLight - Pyramid Tent kann als eigenständiges Produkt verwendet werden, wenn kein Insektenschutz notwendig ist. Sie müssen dafür den Hiking Pole als Stütze in der Mitte des Zeltes auf etwa 125 cm Höhe verlängern, sobald die Ecken abgesteckt sind. Das Zelt kann dann, wie oben beschrieben, abgespannt werden.