


DD SuperLight A-Frame Mesh Tent - Netzzelt

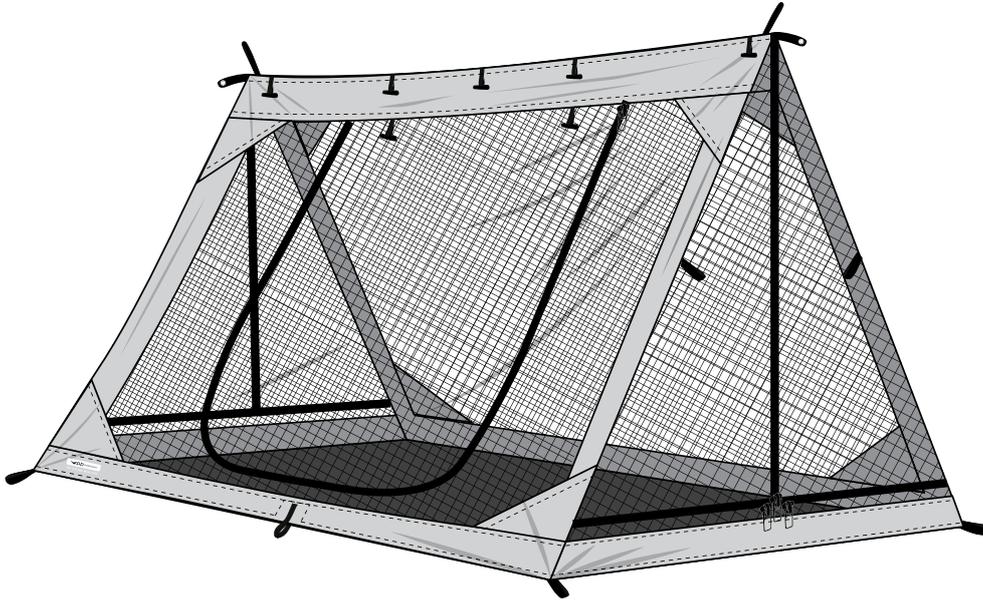

t

Inhalt des DD SuperLight A-Frame Mesh Tent im Packsack:

- Mesh Tent
- Superlight Erdnägel x 8
- Abspannleinen (2m)

Auswahl des richtigen Platzes

- Achten Sie bei der Wahl des Zeltplatzes darauf, dass Sie ein ebenes Stück Boden auswählen. Stellen Sie das Zelt nicht an einem Hang oder auf unebenem Boden auf.
- Entfernen Sie alle scharfen Gegenstände, die den Zeltboden beschädigen könnten.

Aufbau des DD SuperLight A-Frame Mesh Tent

Sie können Hiking Poles (Wanderstöcke) verwenden, um dieses Zelt aufzustellen, oder Sie können es mit Hilfe der Schlaufen an der Oberseite befestigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Eingänge verschlossen sind und breiten Sie das A-Frame Mesh Tent auf dem Boden aus.
2. Fixieren Sie die 4 Eckpunkte des Zelts locker mit den Erdnägeln - Sie können diese in Schritt 4 endgültig befestigen.
3. Stecken Sie die Spitzen der Wanderstöcke in die Ösen in den oberen Zeltecken und ziehen Sie die Stöcke so weit auseinander, dass sie aufrecht stehen und die Zeltseiten straff gespannt sind.
4. Spannen Sie gegebenenfalls die Befestigungspunkte an den Zeltseiten ab.

Je nach Härte des Bodens müssen Sie die Höhe der Hiking Poles eventuell anpassen.