


LAWSON HAMMOCK

BLUE RIDGE CAMPING HAMMOCK

Diese Teile finden Sie in zerlegtem Zustand im Packsack




Hängematte mit zerlegten Stäben




Aluspreizstäbe



Tarp/Regenschutz

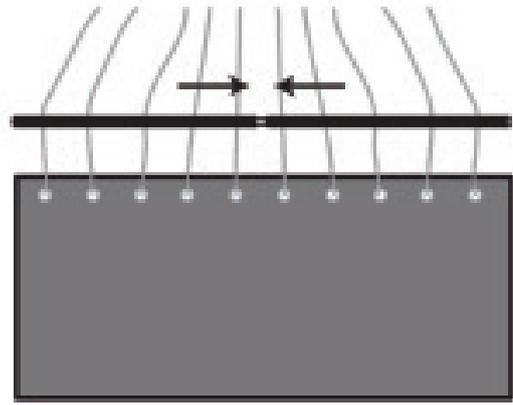


1 Verbinden Sie an jedem Ende der abgerollten Hängematte die Stab-Hälften. Stellen Sie sicher, dass sich die Seile nicht um die Stäbe verheddern. Das kann Bruch verursachen. Überprüfen Sie alle Knoten der an der Hängematten-Liegefläche befestigten Schnüre auf festen Sitz. Die Seile können sich bei Gebrauch dehnen und sollen dann gelegentlich wieder festgezogen werden.

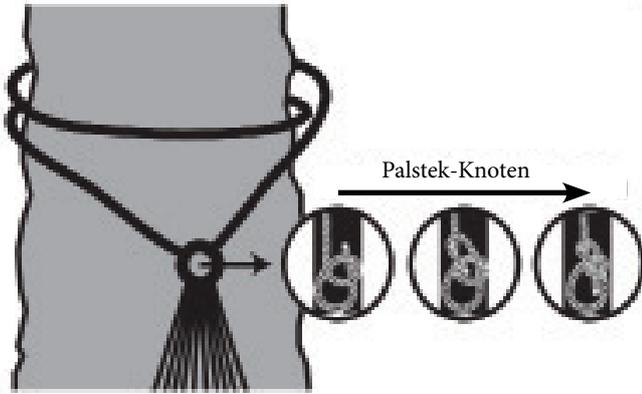


Palstek-Knoten

2 Hängen Sie die Hängematte zwischen zwei Bäumen oder stabilen aufrechten Gegenständen mit Aufhängungsgurten (finden Sie auf unserer Website), anderen Gurten oder Seilen/Gurtbändern (wie abgebildet) auf. Wenn Sie ein Seil verwenden, befestigen Sie es mit einem Palstek oder einem anderen starken Knoten an der Hängemattenendschleufe (blaues Paracord) und wickeln Sie das Seil mindestens einmal um den Baum, bevor Sie es mit einem weiteren Palstek wieder an der Hängemattenendschleufe befestigen (siehe Detail oben). HINWEIS: Binden Sie das Seil 90 bis 120 cm über dem Boden fest und halten Sie Seil und Hängematte gespannt.

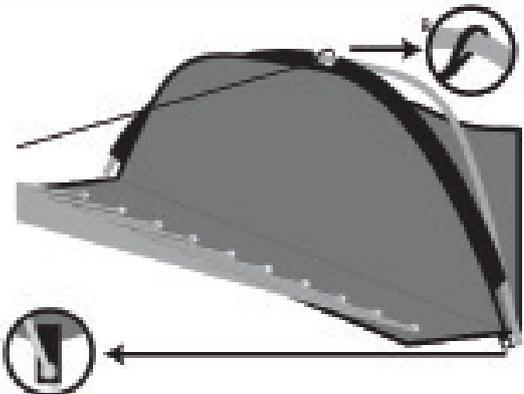

3 Sobald die Hängematte aufgehängt ist, stecken Sie die Aluminium-Spreizstäbe zusammen und schieben diese durch die Kanäle mit dem Moskitonetz an den Enden der Hängematte. Stecken Sie das Ende jedes Stabes wie gezeigt durch die Ösen (Detail A). Befestigen Sie die Karabinerhaken der elastischen Schnüre an den Schlaufen oben bei den Spreizstangen (Detail B) und das andere Ende dort, wo sie auch die Hängematte fixiert haben. Kürzen Sie das Gummiband, falls erforderlich, um das Insektennetz bzw. das Rainfly zu spannen.

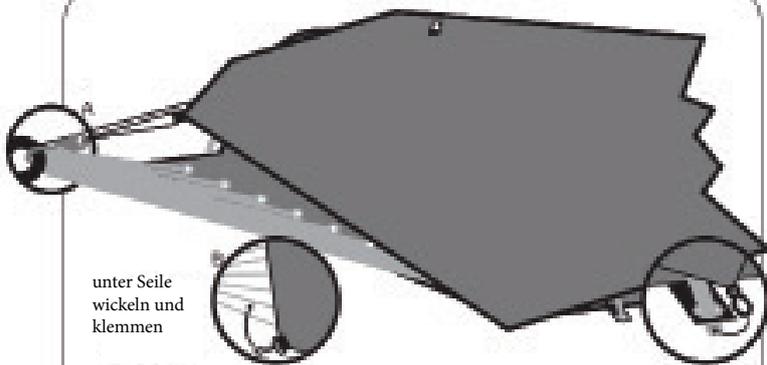


unter Seile wickeln und klemmen

4 Um das Rainfly zu verwenden, ziehen Sie es über die Hängematte und befestigen Sie die Haken an jedem Ende an den Endschlaufen der Hängematte (Detail A). Befestigen Sie die Karabinerhaken an den Ecken des Rainfly neben den Hängematteneseilen (B). Befestigen Sie elastische Schlaufen an den Seiten des Rainfly um die Unterseite der Bogenstangen (C). Befestigen Sie die Klettverschlüsse an den Seiten des Rainfly an den Klettverschlüssen an der Unterseite der Hängematte. Das Rainfly erscheint locker, wenn die Hängematte leer ist. Wenn ein Festziehen erforderlich ist, befestigen Sie die Karabinerhaken von B weiter innen an den Hängemattenschnüren oder verknoten Sie die elastische Schnur von A.



Aufbau des Bivi: Befolgen Sie die obigen Anweisungen, aber hängen Sie die Hängematt nicht wie in Schritt 2 auf. Verwenden Sie stattdessen Pflöcke oder Nägel, um beide Enden der Hängematte wie gezeigt zu spannen und am Boden zu befestigen. Fahren Sie mit den Schritten 3 - 4 fort.

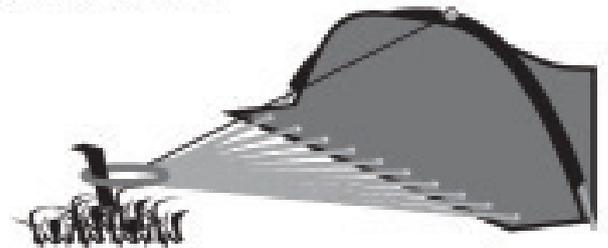

AUF DER RÜCKSEITE FINDEN SIE WEITERE TIPPS & PFLEGE-HINWEISE

HINWEISE/TIPPS:

- Stellen Sie sicher, dass sich schwarze Schnüre nicht um die Spreizstangen verwickeln/verdrehen. Dies kann dazu führen, dass Stangen bei Belastung brechen.
- Öffnen Sie die Netzöffnung vor dem Einstieg in die Hängematter immer vollständig. Stellen Sie sich mit beiden Füßen in der Mitte der Hängematte auf den Boden und setzen Sie sich hin. Schwingen Sie die Füße vorsichtig in die Hängematte und legen Sie sich hin. Zum Verlassen die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Treten oder springen Sie niemals in die Hängematte.
- Überprüfen Sie vor dem Benützen der Hängematte immer die Knoten und ziehen Sie die Seile nach Bedarf fest.
- Jeweils nur eine Person darf die Hängematte benützen - max. Tragkraft 124,7 Kg.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Hängematte. Sie ist kein Spielzeug; Kinder sollten die Hängematte nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Halten Sie die Hängematte von Feuer oder Flammen fern. Teile der Hängematte wurden mit einem feuerhemmenden Mittel behandelt, aber die Hängematte und das Rainfly brennen, wenn sie mit Flammen oder starken Wärmequellen in Kontakt gebracht werden.
- Wenn Sie die Hängematte bei Kälte nützen, befestigen Sie das Rainfly, um Körperwärme zu isolieren. Befestigen Sie zur zusätzlichen Isolierung einen Schlafsack, eine Notfalldecke oder eine Unterdecke am Hängemattenboden bzw. unter der Hängematte (erhältlich auf unserer Website). Klettverschlüsse im Inneren der Hängematten können verwendet werden, um lose Ausrüstung, Polster usw. durch Anbringen einer Schnur zu sichern.
- Verwenden Sie zum Schutz der Bäume geeignete Gurte und stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß angebracht sind.
- Um wie in einer "normalen" Hängematte ohne Insektennetz zu faulenz, nehmen Sie die Spreizstäbe heraus und drehen Sie die Hängematte um.
- Spannen Sie die vier Ecken mit einer Schnur ab, um die Stabilität zu erhöhen (befestigen Sie die Schnur an den schwarzen Schlaufen, an denen die Spreizstangen mit den Ösen verbunden sind).

PFLEGE:

- Ihre Blue Ridge Camping Hängematte wurde nahtversiegelt und das Rainfly, die Pufferzone und die Liegefläche sind mit Urethan beschichtet. Überprüfen Sie zu Beginn jeder Saison, ob die Nähte noch versiegelt sind. Bei Bedarf zusätzliche Versiegelung auftragen. Die Nahtversiegelung funktioniert bei aufgehängter Hängematte am Besten, so erreichen Sie auch die inneren Nähte. Achten Sie darauf, alle Bereiche mit höherer Belastung, wie Kopf und Fuß der Hängematte, großzügig zu beschichten.
- Stellen Sie vor dem Einlagern sicher, dass sowohl die Hängematte als auch das Rainfly trocken und frei von Schmutz sind. An einem trockenen Ort vor Hitze geschützt lagern. Nicht auf Beton lagern, der Chemikalien enthält, die den Hängemattenstoff und seine Oberfläche beschädigen können.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Substanzen, die den Stoff und die Beschichtung beeinträchtigen können, wie Lösungsmittel, Haar- und Insektenspray, Fruchtsäfte usw.
- Zum Reinigen von Hand mit milder Seife waschen und gut mit sauberem Wasser abspülen. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel und waschen Sie Hängematte und Zubehör nicht in einer Maschine.
- Schmieren Sie den Reißverschluss bei Bedarf mit Silikon. Versuchen Sie nicht, einen verklemmten Reißverschluss mit Gewalt zu öffnen - dies könnte sowohl den Reißverschluss als auch den Stoff ruinieren. Halten Sie die Laschen sauber und frei von Schmutz oder Sand.
- Wenn das Material reißen sollte, verwenden Sie zum Ausbessern ein Rip-Stop/Zelt-Reparaturband.
- Mit der Nahtversiegelung kann man kleine Löcher schließen. Verwenden Sie die Hängematte nicht mehr, wenn sich die Ösen lösen - die Liegefläche könnte reißen.
- Hängen Sie keine Ausrüstung an die Spreizstäbe, setzen Sie sich nicht darauf oder belasten Sie sie nicht auf andere Weise, da sie brechen können.

Folgen Sie uns bitte auf Instagram, Facebook und Twitter, wo sie weitere Informationen, Fotos und Updates erhalten.

Wir freuen uns über Ihre Hängemattenfotos! Bitte senden Sie eine E-Mail an info@haengemattenshop.com und wir können die Bilder auf unserer Website und/oder auf Social Media-Seiten veröffentlichen.

Stoffzusammensetzung: Hängematte, Rainfly & Netz - 100% Nylon/Polyester. Geschützt durch US-Patent.

Lawson Hammock • www.lawsonhammock.com

EU Import: Outfitters.io GmbH, Heiligenstädlerlande 29/2OG, 1190 Wien, Austria, info@haengemattenshop.com